


ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА К РЕЗУЛЬТАТАМ МОНТАЖА КОРОбОВ БЕЗ ПОЛОТЕН

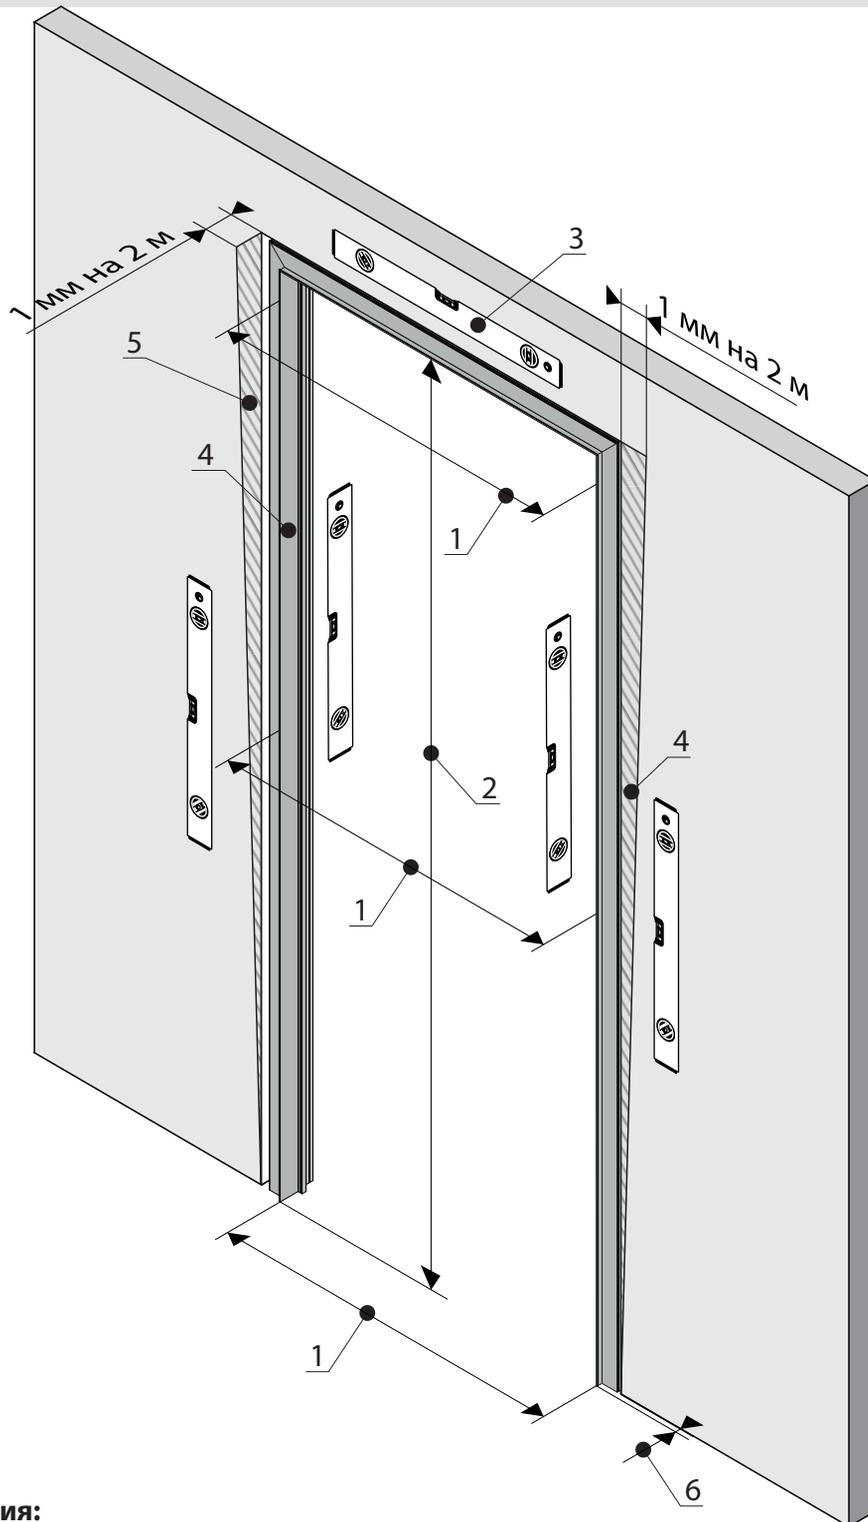

Цифровые обозначения:

1. Расстояние между стоевыми элементами по притвору на 6 мм больше ширины полотна в трех местах (низ, середина, верх);
2. Расстояние от уровня чистового напольного покрытия до горизонтального элемента короба по притвору на 13 мм больше высоты полотна;
3. Горизонтальный элемент короба должен быть установлен горизонтально по уровню.
4. Вертикальные элементы короба должны быть установлены строго вертикально по уровню с максимальным отклонением 1 мм на 2 м в плоскости проема;
5. Вертикальные элементы короба должны быть установлены строго вертикально по уровню с максимальным отклонением 1 мм на 2 м в плоскостях перпендикулярных плоскости проема;
6. Расстояние выступа короба относительно плоскости стены проема на толщину заводимой в короб отделки.
7. После завершения монтажа должна быть произведена фото/видео фиксация короба относительно уровня!